

Tagaltan

Tagflade foran kvist fjernes. Der isættes dør i eksisterende kvist. .
Flunker, platte og underdel/front af kvist beklædes med zink.
Tagrende og gesims bibeholdes



Altaner monteres med ca. en murestens bredde fra altangavl til vindue/dørfals.

Værn placeres på bundens overkant og afsluttes med hånliste i hårdtræ.
Gavlværn tilpasses til taghældning

Døre tilpasses til eksisterende vinduer med bl.a. samme sprosseinddeling.
Vandret post udføres i samme højde som eksisterende vinduer, dermed fremstår
øverste vindue i samme dimensions som eksisterende dannebrogsvinduer.

Døre placeres i samme afstand til facadeflugt som eksisterende vinduer og
udføres som udadgående.

Der etableres ikke niveau fri adgang ved tagaltaner til gård

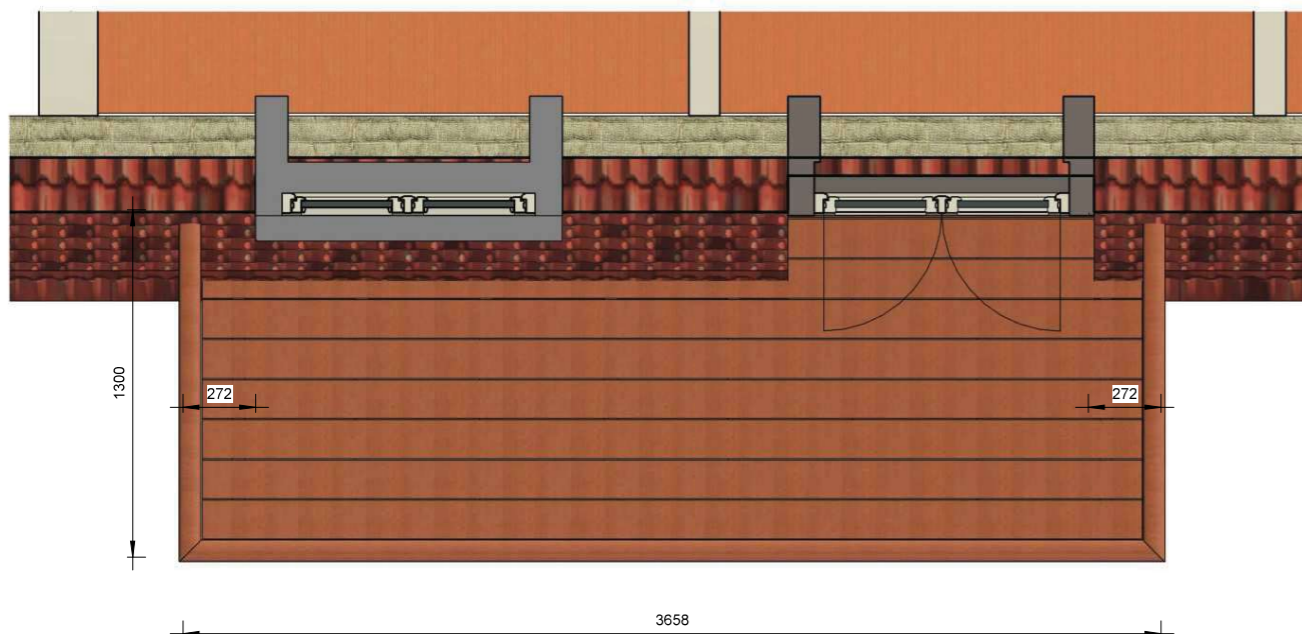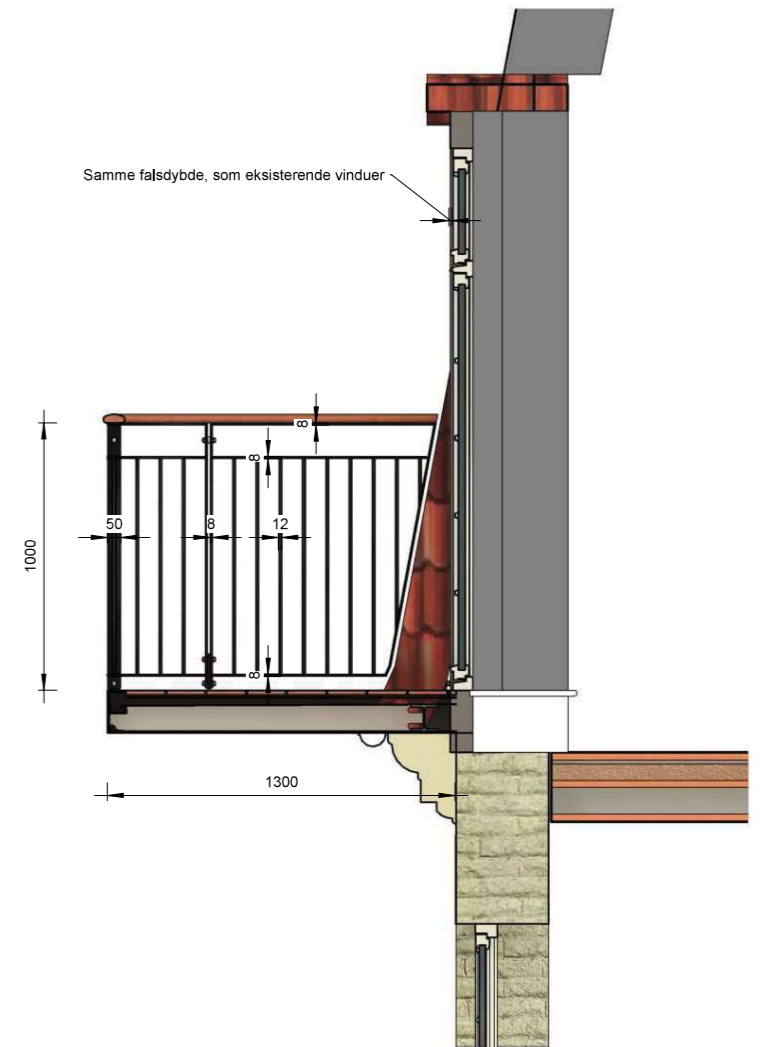

Note:

- Nye døre etableres med samme falsdybde, som eksisterende vinduer
- Nye døre etableres med samme faginddeling, som eksisterende vinduer
- Nye døre etableres med niveaufri adgang
- Nye døre etableres udadgående

PROJEKT Altanprojekt	SAGSNAVN Altanprojekt	SAG 23078	DATE 15-03-2024
BYGHERRE AB Tove	TEGN AS	KONTROL JH	FORMAT A3
ADRESSE / MATRIKEL NR. Peter Bangs Vej 91-95, Hoffmeyersvej 2-4 / 1-7 & Bendzvej 2-6 4as & 4at, Frederiksberg			
Altana A/S - Mellem Broerne 14 4100 Ringsted - Tlf. 72 17 70 20			